NOTICE D'UTILISATION

BALAI VAPEUR

REF. JC – 228

EDITION : 11-05-2015 – FR

LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER-LE POUR UN USAGE ULTERIEUR.
BIEN RESPECTER LES CONSIGNES DE SECURITE ET LES CONSEILS D'UTILISATION.

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballer l'appareil et s'assurer qu'il est en bon état.
- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.

CARACTERISTIQUES

- Alimentation : 220 V - 240 V~ 50 Hz
- Puissance : 1 300 W
- Indice de protection : IPX4
- Capacité maximale du réservoir d'eau : 320 ml - Capacité utile : 250 ml.
- Accessoires : 1 cadre pour moquette, 1 gobelet doseur, 1 bonnette en microfibre.

L'appareil sert à nettoyer et aseptiser tous types de sol : carrelages, linoleum, moquettes, tapis, parquets... Il s'utilise sans détergent.
ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil sur le bois non traité et sur parquet ciré.
Il est recommandé d'effectuer un test préalable dans le cas de tapis de valeur.

CONSIGNES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités réduites physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

S'assurer que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique.
-Toujours brancher l'appareil sur une prise reliée à la terre.
-Dans le cas où une rallonge est nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre et prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout risque de chute.
-Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
-L'appareil doit être débranché :

- aussitôt après utilisation,
- durant le remplissage du réservoir d'eau,
- avant chaque nettoyage ou entretien,
- s'il ne fonctionne pas normalement.

-Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil. Sortir la fiche de la prise à la main pour éviter de l'endommager.
-Veiller à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes.
-L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation.
-L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, si il y a des signes visibles de dommages ou en cas de fuite.
-Garder l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est alimenté ou en refroidissement.
-**ATTENTION : Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un quelconque liquide.**
-Ne pas utiliser l'appareil chaud sur une surface sensible à la chaleur.
-Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes.
-Toujours utiliser l'appareil sur des surfaces stables et planes.
-Ne jamais diriger le jet de vapeur sur des équipements comportant des composants électriques tels que l'intérieur des fours.
-Ne pas diriger le jet de vapeur vers les personnes, animaux ou plantes.
-Ne pas toucher avec la main la sortie vapeur. **ATTENTION : Danger de brûlures !**
-Ne pas ajouter de produits détartrants, de parfum, d'alcool ou de produits nettoyants dans le réservoir d'eau, au risque d'endommager l'appareil.
-Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer les vitres, murs ou plafonds.
-**Respecter la capacité utile du réservoir d'eau : 250 ml.**
-Attendre que l'appareil refroidisse avant de retirer la bonnette.
-Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci ou le cordon d'alimentation électrique sont défectueux.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

-Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
-Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
-Cet appareil n'est pas un jouet ; ne pas le laisser à la portée des enfants.

-**ATTENTION** : Cet appareil électrique possède une fonction chauffage. Les surfaces, autres que les surfaces fonctionnelles, peuvent développer des températures élevées. Puisque les températures sont perçues différemment selon les personnes, cet appareil doit être utilisé avec PRECAUTION. Manipuler l'appareil uniquement par les poignées et les surfaces de préhension prévues à cet effet, et porter des protections telles que des gants isolants. Laisser les surfaces, autres que les surfaces de préhension, refroidir suffisamment longtemps avant de les toucher.
-Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, à l'extérieur, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.

CE Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.

DESCRIPTIF

ACCESSOIRES

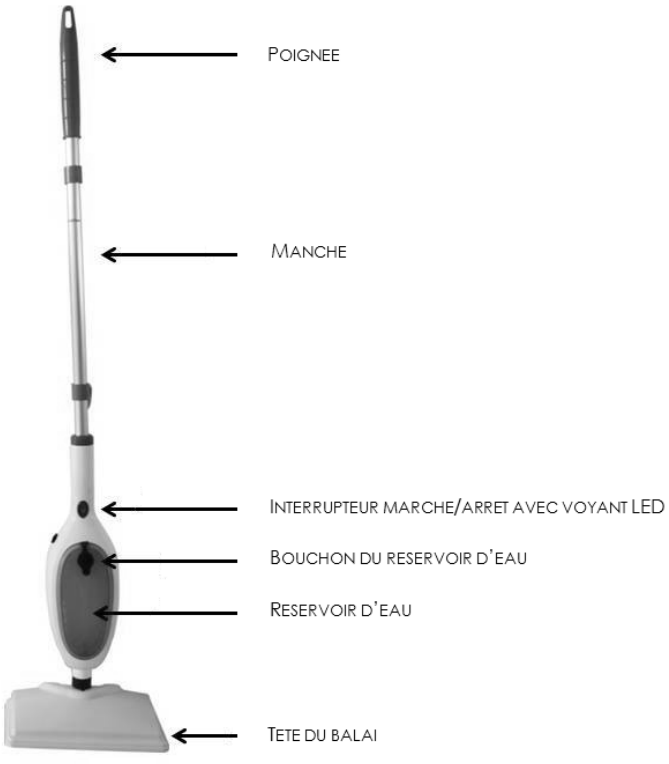

VUE DE FACE

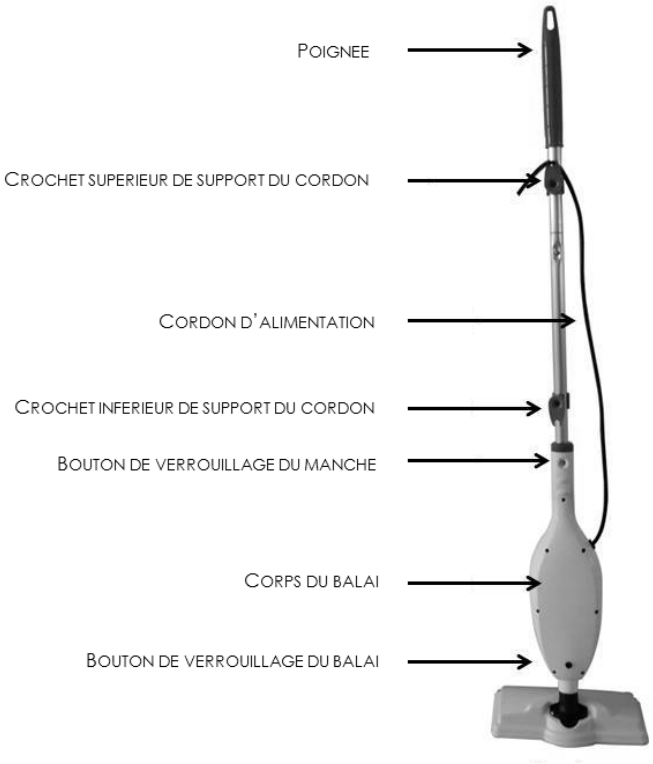
POIGNEE
CROCHET SUPERIEUR DE SUPPORT DU CORDON
CORDON D'ALIMENTATION
CROCHET INFERIEUR DE SUPPORT DU CORDON
BOUTON DE VERROUILLAGE DU MANCHE
CORPS DU BALAI
BOUTON DE VERROUILLAGE DU BALAI

VUE DE DOS

ASSEMBLAGE DU BALAI VAPEUR

Avant d'assembler l'appareil ou de changer les accessoires, assurez-vous que l'appareil soit débranché et vérifiez que l'interrupteur soit bien sur la position arrêt (« O »).

1) Fixez la tête du balai sur le corps du balai : insérez le raccord pivotant dans l'orifice en bas du corps du balai jusqu'à ce qu'il soit emboîté dans le bouton de verrouillage. Vous entendrez un clic vous confirmant cette action. Assurez-vous ensuite que la tête du balai ne se détache pas de l'appareil.

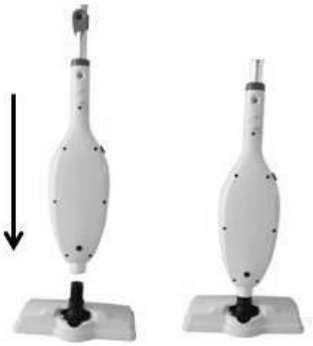

2) Insérez le manche dans l'ouverture prévue en haut du corps du balai, jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans le bouton de verrouillage du manche. Vous entendrez un clic vous confirmant cette action.

3) Placez le chiffon en microfibre sur la tête de balai, ajustez-le en tirant sur le cordon et en maintenant le stoppeur appuyé.

4) Pour utiliser le balai vapeur sur de la moquette, placez la tête du balai recouverte du chiffon microfibre sur l'adaptateur pour tapis et moquette. N'utilisez jamais l'appareil sur de la moquette ou des tapis sans cet adaptateur.

ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL SANS LE CHIFFON EN MICROFIBRE.

A LIRE AVANT D'UTILISER VOTRE BALAI VAPEUR

Le balai vapeur est conçu pour nettoyer les revêtements de sol tels que le marbre, la moquette, la pierre, le linoléum, les revêtements en bois et les parquets étanches.
L'action de la vapeur et de la chaleur risque d'enlever la cire des surfaces cirées.
Vous ne pouvez pas utiliser le balai vapeur sur des revêtements de sols qui ne sont pas fixés au sol.
Vous ne devez pas laisser l'appareil reposer trop longtemps sur un sol en bois ou sensible à la chaleur car cela pourrait provoquer par exemple la dilatation du bois.
Vous devez être très vigilant si vous utilisez le balai vapeur sur des sols vinyle, du linoléum car la colle pourrait fondre. Prenez garde que votre sol stratifié ne présente aucune fissure ou fente pouvant laisser entrer des moisissures.
Testez le balai vapeur sur une petite surface isolée de votre sol avant de le faire à plus grande échelle. En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste des revêtements de sol.
Utilisez l'adaptateur moquette uniquement sur de la moquette et des tapis, son utilisation sur d'autres revêtements risque de les rayer.
N'utilisez pas trop longtemps l'appareil sur une même surface : des traces d'eau ou une décoloration pourraient apparaître. Pour enlever les traces blanches, nettoyez la surface avec du vinaigre.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Remplissage du réservoir
Assurez-vous que le balai vapeur est bien débranché avant de remplir le réservoir avec de l'eau. Maintenez le balai à un angle de 45° et versez l'eau dans le réservoir en utilisant le verre doseur. Refermez bien le réservoir.

Le balai vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet. Toutefois, dans les régions dans lesquelles l'eau est calcaire, il est recommandé d'utiliser une eau déminéralisée pour garantir une meilleure performance.

Ne remplissez pas le réservoir avec un détergent ou des produits aromatiques. Cela endommagera l'appareil et annulera la garantie.

Mise en marche de l'appareil
1) Une fois que le balai vapeur a été assemblé et que le réservoir d'eau est rempli, branchez le cordon d'alimentation sur une prise de terre. Basculez l'interrupteur marche/arrêt de la position « O » (OFF), à la position « I ». Après 20 à 35 secondes, le balai commence à émettre de la vapeur.

2) Passez lentement le balai sur la surface à nettoyer. Le chiffon du balai absorbe la saleté ramollie par la vapeur. Pour obtenir de meilleurs résultats, commencez par balayer ou aspirer le sol avant d'utiliser le balai vapeur.

3) Pour arrêter l'émission de vapeur, basculez l'interrupteur sur la position « O » (OFF).

4) Pour désinfecter une surface spécifique du sol, laissez le balai vapeur sur cette surface pendant une durée minimum de 8 secondes. En aucun cas vous ne devez le laisser plus de 15 secondes sur la surface. Vous ne pouvez pas suivre cette procédure sur des revêtements de sol sensibles à la chaleur et à la vapeur. Si vous laissez le balai vapeur trop longtemps sur une même surface, il est possible que des taches blanches, des traces d'eau ou une décoloration apparaissent. Pour enlever les traces blanches, nettoyez la surface avec du vinaigre.

ATTENTION :
- **NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL SANS EAU.**
- **NE JAMAIS DIRIGER LE JET DE VAPEUR SUR UNE PERSONNE OU UN ANIMAL.**
- **NE JAMAIS UTILISER LE BALAI VAPEUR SUR DES REVETEMENTS DE SOLS QUI NE SONT PAS FIXES AU SOL.**
- **NE JAMAIS LAISSER LE BALAI SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST BRANCHE.**

Important :
- Ne jamais laisser la vapeur trop longtemps sur un même endroit, car cela peut endommager le revêtement.
- Ne mettez pas les mains ou les pieds sous le balai vapeur car l'appareil est très chaud.
- Pendant que l'appareil émet de la vapeur, il est possible d'entendre un bruit de battement régulier, cela est normal.
- Il est possible que des projections d'eau soient associées à la vapeur, c'est également normal.
- La puissance et la chaleur de la vapeur peuvent avoir un effet fâcheux sur certains matériaux. Vérifiez toujours si l'utilisation de votre balai vapeur convient à une surface en faisant un essai sur une petite surface cachée ou demandez conseil à un professionnel.

APRES UTILISATION

1) Basculez l'interrupteur sur la fonction arrêt (« O ») et débranchez l'appareil.

2) Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation.

3) Laissez refroidir le chiffon utilisé avant de l'enlever de la tête de balai. Faites-le sécher.

4) Enroulez le cordon d'alimentation grâce aux crochets supérieur et inférieur.

5) Essuyez l'appareil avec un chiffon doux.

6) Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne l'exposez pas au soleil ou à la pluie.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Assurez-vous que l'appareil soit bien débranché avant d'effectuer les travaux d'entretien.
Videz l'eau restée dans le réservoir après chaque utilisation.

Comment détartrer le réservoir d'eau ?
Pour enlever les dépôts de calcaire, remplissez le réservoir d'eau et ajoutez 1 à 2 cuillerées de vinaigre blanc. Fermez le réservoir et secouez-le.
Attention : NE METTEZ PAS L'APPAREIL EN MARCHE.
Laissez-le reposer quelques heures, videz l'eau vinaigrée et effectuez quelques rinçages à l'eau claire.

NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.

Procédure de détartrage de l'appareil
Si votre balai vapeur émet de la vapeur plus lentement que d'habitude ou s'il arrête d'en produire, il est possible qu'il ait besoin d'un détartrage. Au fil du temps et des utilisations, le tartre peut se développer sur les parties métalliques et réduire considérablement les performances de l'appareil.
Il est nécessaire de procéder à un détartrage toutes les 25 à 50 utilisations, ou une fois par mois, en particulier dans les régions dans lesquelles l'eau est très calcaire. La fréquence de détartrage dépend de la dureté de l'eau du robinet et de votre fréquence d'utilisation de l'appareil.
Le balai vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet, cependant, dans les régions dans lesquelles l'eau est très calcaire, il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour obtenir une meilleure performance.

1) Préparez une solution nettoyante composée d'un tiers de vinaigre blanc et de 2/3 d'eau et versez-la dans le réservoir.

2) Sécurisez l'appareil et posez-le de manière à ce que l'émission de vapeur ne soit pas dirigée sur le sol ou sur les objets ou surfaces environnantes.

3) Branchez l'appareil, basculez l'interrupteur en position marche (« I ») et laissez l'appareil émettre de la vapeur, jusqu'à épuisement de la solution.

4) Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que le flux de vapeur soir redevenu normal.

5) Remplissez le réservoir d'eau claire et rincez plusieurs fois.

6) Remplissez le réservoir d'eau claire, mettez en route l'appareil et libérez la vapeur jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

Remarque :
Effectuez un test de nettoyage sur une surface isolée après chaque détartrage pour vérifier qu'il ne reste plus de dépôts de calcaire dans l'appareil.

Attention
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant le détartrage !
Effectuez cette procédure dans un espace protégé et bien aéré.

Entretien du chiffon
Lavage en machine à 60°C
Ne pas utiliser d'adoucissant
Ne pas sécher au sèche-linge

RESOLUTION DES PROBLEMES

Toujours débrancher l'appareil avant de procéder aux vérifiCATions.

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le témoin lumineux ne s'allume pas	Le balai n'est pas branché	Branchez le balai
	La prise de courant ne fonctionne pas	Essayez une autre prise de courant
Peu ou pas de vapeur	Le réservoir d'eau est vide	Remplissez le réservoir
	Il y a un dépôt de tartre	Suivez la procédure de détartrage
De la vapeur sort des	Le pied du balai n'est pas fixé	Une fois l'appareil refroidi,

raccords	correctement	détachez le pied du balai avant de le rattacher correctement
	Les points de connexion sont obstrués	Enlevez le pied du balai, vérifiez les points de connexion et nettoyez-les.
Le chiffon de nettoyage est détrempé	Le chiffon est gorgé d'eau	Laissez refroidir le chiffon et essorez-le avant de le remettre sur la tête de balai

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.
Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur

Cette notice est également disponible sur notre site internet :
www.mynotice.fr

ACTA CONCEPT
77185 – LOGNES – FRANCE
Fabriqué en RPC